


Изоляционный оклад является обязательным элементом окна для крыши, который обеспечивает герметичную установку окна в любой тип кровельного покрытия. Основная функция оклада – отвод воды, образовавшейся в результате осадков, а также защита от ветра. Изоляционные оклады AHRD изготовлены из алюминия (толщина 0,6 мм) с лакокрасочным покрытием, цвет оклада ближе к RAL 7024.

- Оклад AHRD S для плоских кровельных материалов;
- Оклад AHRD Z для профилированных кровельных материалов с высотой профиля до 10 см.

В комплекте оклад, накладки на окна, комплект для монтажа, инструкция по установке и гарантийный талон.




ЭЛЕМЕНТЫ ОКЛАДА AHRD

- 01 - Верхняя секция оклада
- 02 - Верхняя накладка рамы
- 03 - Боковые накладки рамы (левая, правая)
- 04 - Боковые секции оклада (левая, правая)
- 05 - Нижняя накладка рамы
- 06 - Нижняя секция оклада (плоская или гибкий фартук)
- 07 - Перекрывающая накладка рамы правая
- 08 - Перекрывающая накладка рамы левая
- 09 - Перекрывающая накладка створки правая
- 10 - Перекрывающая накладка створки левая
- 11 - Нижняя накладка створки под стеклом
- 12 - Нижняя накладка створки над стеклом
- 13 - Водоотводящий желоб
- 14 – Комплект крепления окна

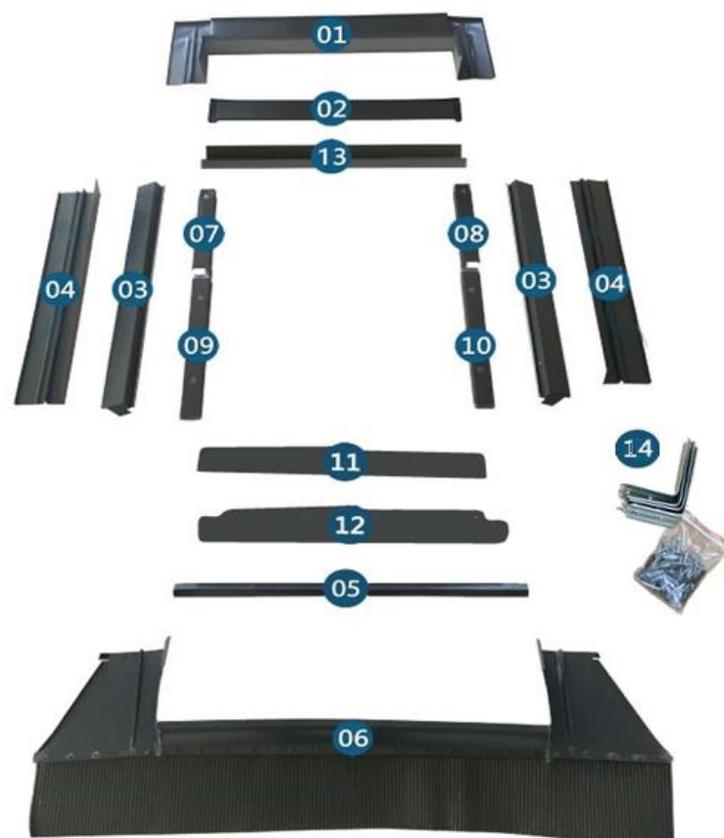

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ:

1. Рекомендуемая высота установки мансардного окна:
 - 900 мм от пола до низа окна;
 - 1850-2200 мм – до верха.
2. Размер проема под мансардное окно: размер окна +20-40 мм.
3. Диапазон углов уклона крыши для монтажа мансардного окна 15° - 90°.

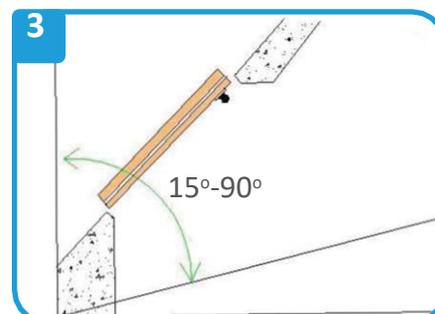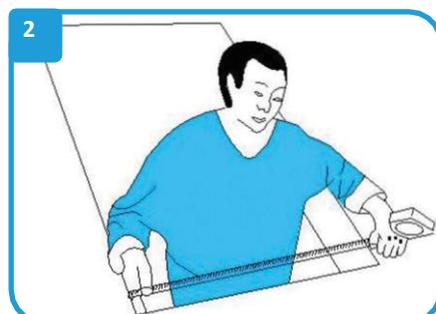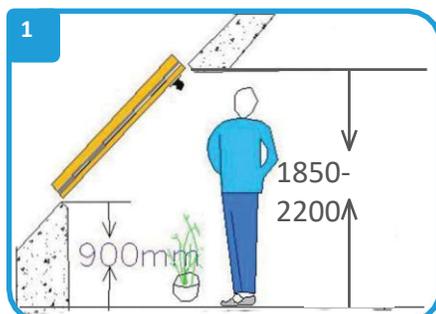

Для быстрой и правильной установки мансардного окна рекомендуется использовать комплект изоляционных окладов XDK-RU.